


安装图示

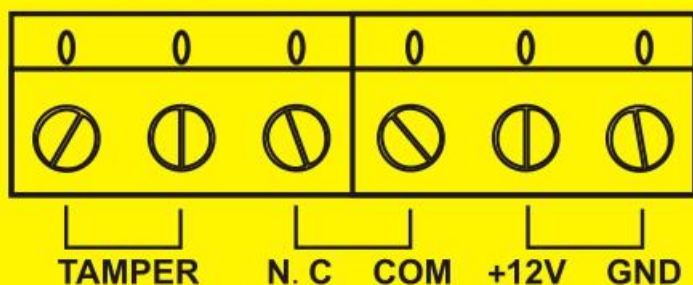

跳线设置方法

注:跳线设置一旦被更改,需重新上电后方可生效



当本产品安装于ATM机, 保险箱及金库门时, 可对剧烈周期性震动(凿击)、金属击打及气焊切割、破坏性极强的电钻冲击进行侦测及报警。请在使用过程中避免类似操作而引起误报, 安装时应注意保护体内壁钢板或钢结构支撑体材质及厚度选择, 以下为被保护体的针对性设置请按实际情况加以调整。

被保护体

灵敏度设置

表面材质	J1	J2	灵敏度	J3	J4
加厚钢板	ON	ON	100%	ON	ON
偏厚钢板	ON	OFF	75%	OFF	ON
普通钢板	OFF	ON	50%	ON	OFF
偏薄钢板	OFF	OFF	25%	OFF	OFF

安装调试后请将此提示卡放置于上盖内侧